
かんたん接続ガイド

Panasonic

本書は、ホームシアターオーディオシステムをお楽しみいただくために必要な AV コントロールアンプ(SA-BX500)とスピーカーシステム(SB-FS1100)、アクティブサブウーハー(SB-WA1000)との接続、およびテレビ、ブルーレイディスク/DVD レコーダーとの接続例を説明しています。操作やその他の接続方法については、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

ホームシアターオーディオシステム

職 SC-HT7000

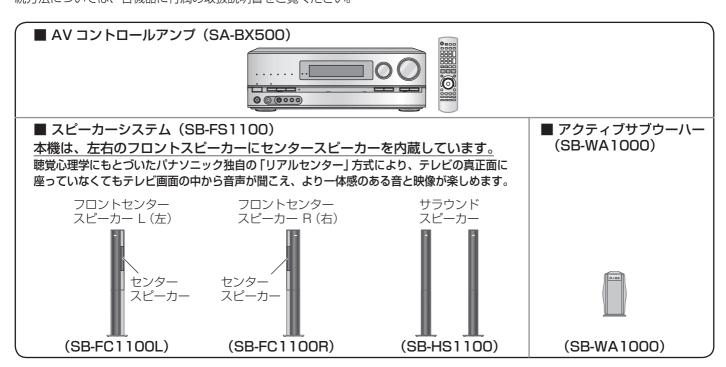


AV コントロールアンプに接続する前に

- □ スピーカーシステムの取扱説 明書を参照して、フロントセン ター/サラウンドスピーカーを 組み立ててください。
- フロントセンター / サラウンドスピーカーのスピーカー端子に、付属のスピーカーコードを接続してください。



- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- 機器の上には物を載せないでください。

【設置例】

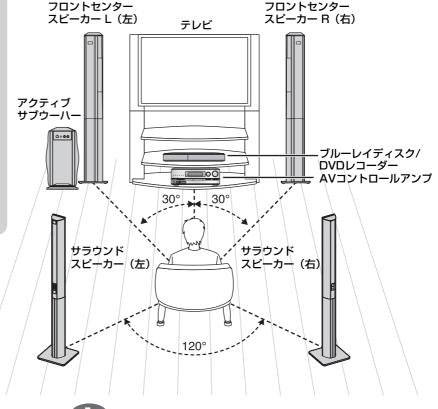

ステップ 1 スピーカーを接続する

1 各スピーカーコード (付属) を AV コントロールアンプに接続する

バナ(+) バナナプラグ側を 差し込む

バナナプラグの赤色側は ⊕、黒色側は ⊝ に接続します。 (スピーカーコードは銅色側が ⊕ 、銀色側が ⊝ です。)

- ●左、右と ⊕、⊖ をご確認の上、正しく接続してください。 誤った接続をすると故障の原因になります。
- ●スピーカー端子を右に回してしっかり締めつけ、端子の 穴にプラグを挿入してください。


2 ピンコード (付属) でアクティブサブウーハーと AV コントロールアンプを接続する


ピンコード (アクティブサブウーハーに付属)

付属のバナナプラグ付き コード以外のスピーカー コードを使用する場合

●スピーカーコードを

ショートさせないでく ださい。 回路が破損する恐れが あります。

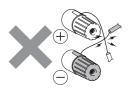

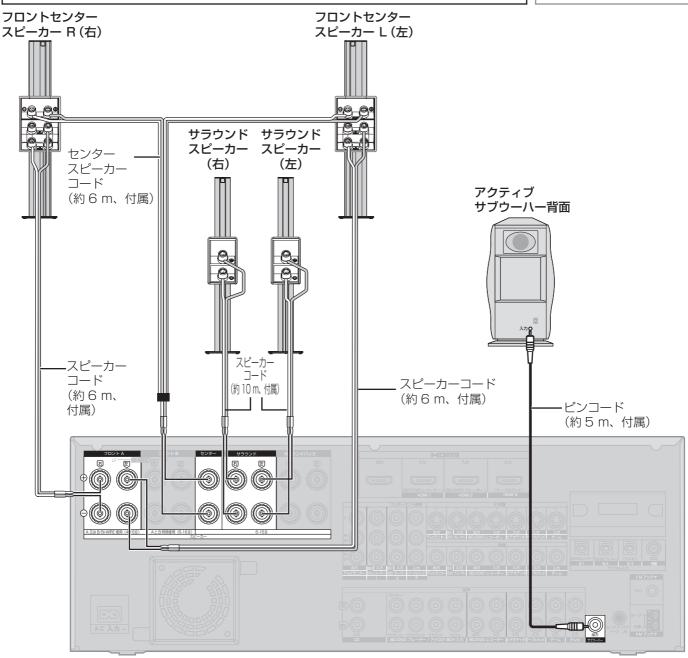

AV コントロールアンプ背面

- スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しないでください。ショートなどの原因になることがあります。
- スピーカーコードの配線処理は、束ねてひもでくくるなどして、確実に行ってください。

ステップ 2 テレビ、ブルーレイ

ホームシアターオーディオシステム(SC-HT7000)とビエラリンク(HDMI)機能対応のテレビ(ビエラ)、レコー ダー (ディーガ) との接続について説明しています。

下記以外の接続をしたい場合は、AV コントロールアンプ(SA-BX500)の取扱説明書をご覧ください。

ビエラリンク (HDMI) (HDAVI Control™) とは

- AV コントロールアンプ(SA-BX500)と HDMI ケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連 動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロー ル機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- AV コントロールアンプ(SA-BX500)はビエラリンク(HDMI)Ver.3 に対応しています。 ビエラリンク(HDMI) Ver.3 とは、従来の当社製ビエラリンク(HDMI)機器にも対応した当社基準です。(2007年12月現在)


HDAVI Control™ は商標です。

接続には、HDMIケーブル(別売)と光デジタルケーブル(別売)が必要です。

ケーブルの長さは、テレビその他の機器の配置によって、大きく変わります。 実際に設置する位置を決めた後で、少し余裕を見て長さを決定してください。

HDMIケーブル(別売)


[品番: RP-CDHG10 (1.0 m)、RP-CDHG15 (1.5 m)、 RP-CDHG20 (2.0 m)、RP-CDHG30 (3.0 m) など]

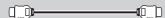

- ・当社製 HDMI ケーブルを推奨します。
- HDMI ロゴ (→ AV コントロールアンプの取扱説明書 表紙) のある 「High Speed HDMI™ ケーブル」をお買い求めください。
- 1080p 出力時は、5.0 m 以下の HDMI ケーブルをおすすめします。
- ・HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 ・HDMI ケーブルの接続だけでは、本機でテレビの音声を楽しむこと ができません。本機でテレビの音声を楽しむ場合は、本機とテレビ を光デジタルケーブルで接続してください。
- AV コントロールアンプ (SA-BX500) は、ディープカラーをサポー トしています。

光デジタルケーブル(別売)

[品番: RP-CA2010(1.0 m) など]

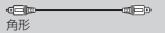


別売品の品番は、2008年8月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト「パナセン ス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しく は「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。

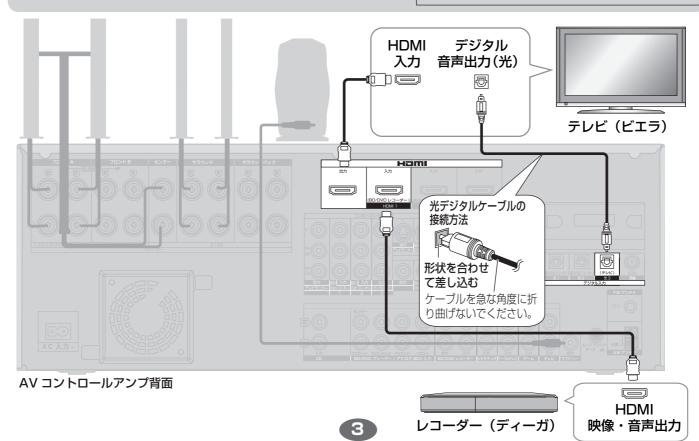

ステップ 3 電源コードを接続する

すべての機器を接続した後、最後に電源コードを接続してください。


■ アクティブサブウーハーの電源コード(付属)を接続する

電源コード (アクティブサブウーハーに付属)




- ・電源コードは、本機専用ですので、 他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを 本機に使用しないでください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- **2** AV コントロールアンプの電源コード(付属)を接続する

電源コード (AV コントロールアンプに付属)

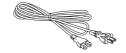

3 テレビ、ブルーレイディスク/DVD レコーダーの電源コードを接続する 接続は、それぞれの取扱説明書に従って正しく接続してください。

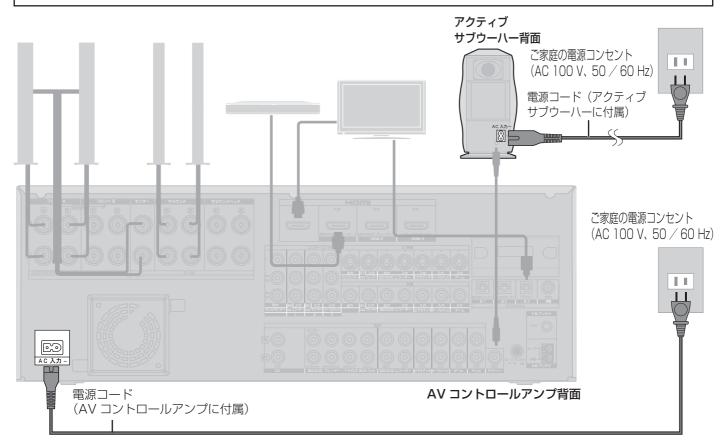

以上で接続は完了です。

ホームシアターオーディオシステムを楽しむには、各機器の設定が必要です。

- AV コントロールアンプの取扱説明書 22、23ページ「測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をする」をご覧ください。
- スピーカーシステムの取扱説明書 10ページ「アクティブサブウーハーの使いかた」をご覧ください。
- テレビや DVD レコーダーなど、接続した機器の設定、操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。